
■ブロックダイアグラム

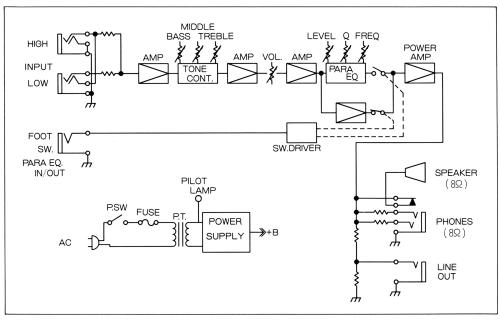

■仕様

定格出力: 40W(8Ω T.H.D.=3%)

スピーカー:30cmX1 入力端子:HIGH/LOW

 $(: HIGH-37.5dB(340 k\Omega))$ ((T) E - 9 > 7) (: LOW-25.5dB(80 kΩ)

ヘッドホン:-8dB(@40W)/8Ω ラインアウト:-20dB(@40W)

コントロール: VOLUME/EQ(BASS/MIDDLE/TREBLE)/PARAMETRIC EQ (LEVEL/Q/FREQUENCY)

定格電圧: AC 100V(50/60Hz)

消費電力:31W

寸法:477(W)×470(H)×277(D)mm

重量:16.9kg


規格および外観は、改良等の理由で予告なしに変更することがあります。



この製品は厳重な品質管理のもとにつくられております。万一運搬中の事 故等にともない、ご不審な個所または破損などのトラブルガございました ら、お早めにお買い上げいただきましたお店までお申し付けくださいます

株式会社 日伸音波製作所

ようお願い致します。

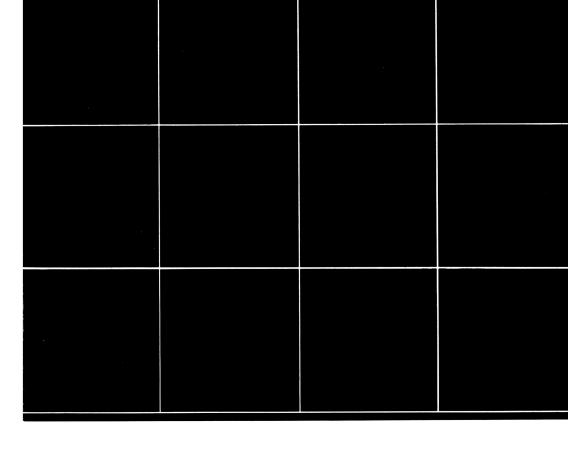

BASS AMPLIFIER GX40B

取扱説明書 OWNER'S MANUAL

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常 にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に 引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。




■特長

- ◆ 新開発高性能30cm (12") ベース専用スピーカーを使用しています。
- ②バスレフエンクロージャーにより重厚な低域を実現しました。
- ❸ 周波数、Q、レベルがそれぞれ連続可変できるパラメトリックEQを装備、IN/OUT はフットスイッチによって切替できるのでライブで威力を発揮します。
- ◆トレブル・ミドル・ベースの3バンドEOによる幅広い音づくりが可能です。
- ⑤ ヘッドホンジャックを装備しているので夜間の練習に便利です。
- ⑤ ラインアウトジャックを備えているのでPAや録音への接続が容易にできます。
- ▼ 斬新なボディーカラーとデザインに操作件重視の傾斜面バネルを採用しています。

■各部の名称と使い方

●フロントパネル

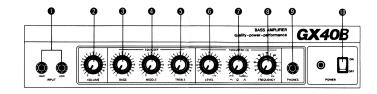

①INPUT JACK (インプットジャック)

通常はHIGHに接続します。ハードロックサウンドや屋外で使用の場合はHIGHに、 又特に出力の大きなギターや歪の少ないサウンドが必要なときは LOW に接続しま す。尚HIGH、LOWへ同時に2本のギターを接続した場合は両方共HIGHになります。 他SP (スピーカー)

②VOLUME (ボリューム)

アンプ全体の音量を調節します。時計の方向にまわすと大きくなり、反対にまわす と小さくなります。

(EQUALIZER 3 4 6)

③BASS (ベース)

低域の音を調節します。時計方向にまわすと低音がブーストレ反対にまわすとカッ トされます。

@MIDDLE (ミドル)

中域の音を調節します。時計方向にまわすと中域音がブーストされバワー感がでま す。又反対にまわすと中域音がカットされて軽い音になります。

⑤TREBLE (トレブル)

高音域の音を調節します。時計方向にまわすと高域がブーストされてブライトなサ ウンドが得られます。反対にまわすとソフトなサウンドになります。

建EQUALIZER ツマミすべてを反時計方向にまわすと音がでません。

(PARAMETRIC EQ 6 7 8)

@LEVEL (レベル)

ツマミが中央(目盛*0″)の位置にあるときはEQは働きません。時計方向にまわすと ●アンブのボリュームを大きくしたままで電源ブラグを抜き差しするとスピーカーに FREQUENCYツマミで設定した同波数とOツマミで設定した音域がブーストされ 反時計方向にまわすと設定された音域がカットされます。

⑦Q(キュー)

変化させる音域の幅をコントロールします。時計方向へまわすと幅はせまく、鋭い 特性となります。反対にまわすとコントロールできる音域の幅は広く、ゆるやかな 特性となります。

®FREQUENCY (フレケンシー)

変化させる音域の中心周波数を決めます。


俎PARAMETRIC EQ はフートスイッチ(背面パネルのフートスイッチジャック に接続) によってIN/OUTのコントロールができます。

ステージでのチューニングや大きな音の出せない夜の練習等に使います。 **ア**ヘッドホンを使いますとスピーカーからは音がでません。

⑩POWER (パワー)

電源をON/OFFします。

●リアパネル

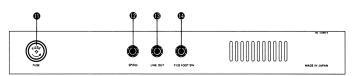

MFUSE(ヒューズ)

ヒューズを交換する場合は必ず電源プラグをコンセントから引き抜いたのち同じ定 格のものと交換して下さい。

内蔵のスピーカーを接続するジャックです。外部のスピーカーを接続する場合はイ ンピーダンスは8Ω以上でお使い下さい。

③LINE OUT (ラインアウト)

PAやTAPE DECK等をつなぎます。

⁽¹⁾ FOOT SW/P.EQ (フートスイッチ/パラメトリックイコライザー)

PARAMETRIC EOのIN/OUTの切替フートスイッチ接続用ジャックです。

■ご注意

- ●エレキギターとアンプを接続する時、ギターコードは必ずギター側を先に接続し、次 にアンブ側を接続してください。逆に接続するとスピーカーを痛める場合があります。
- 大きな負担がかかり、破損するおそれがあります。操作はマスターボリュームをOに **」てから行ってください。**
- ●アンプや楽器の近くにネオンや螢光灯などがあると雑音の原因になります。また、 ギターの向きを変えると雑音が少なくなることがあります。
- ●物をぶつけたり、落したり等強い衝撃を与えないでください。アンプに悪い影響を 与え性能の劣化につながります。ていねいにお取扱いください。
- ●安全のため、落雷の恐れがある時はコンセントから電源プラグを抜き取ってくださ

